



JP Consulting



Zarejestrowana pod adresem: Ul. Międzynarodowa 38/29, 03-922 Warszawa

NIP: PL 113 - 060 - 57 - 65, REGON: 012490940

Biuro Handlowe: ul. Zielonej Łaki 16, 05 - 092 Łomianki

Tel: +48 600 802 858, mail: jpconsulting@jpconsulting.pl www.jpconsulting.pl www.jpproduction.pl www.jptrade.pl

TDS (Karta danych technicznych) Bezfluorowy środek hydroizolacyjny na bazie rozpuszczalników do formowania papieru FP-E01 i FP-E03


Wymagania warunkowe

- ♦Rozpuszczalność powinna utrzymywać się na poziomie około 26-30.
- ♦Temperatura formy powinna być kontrolowana w zakresie 180°C~200°C
- ♦Im większe ciśnienie, tym lepiej (jeśli mamy pewność, że produkt jest kwalifikowany).

Metoda dozowania

- ♦Krok 1: Dodaj 3% wodoodpornego środka AKD do puli składników i dokładnie mieszaj przez 3-5 minut.
- ♦Krok 2: Dodaj 9% FP-E01 lub FP-E03 i dokładnie mieszaj przez 3-5 minut.
- ♦Krok 3: Dodaj 1% FX-16 Glidant (smar) i dokładnie mieszaj przez 3-5 minut.
- ♦Krok 4: Jeśli powyższe warunki są spełnione, możesz umieścić pulę do sprawdzenia.

Przebieg procesu i szczegółowe punkty procedury dozowania

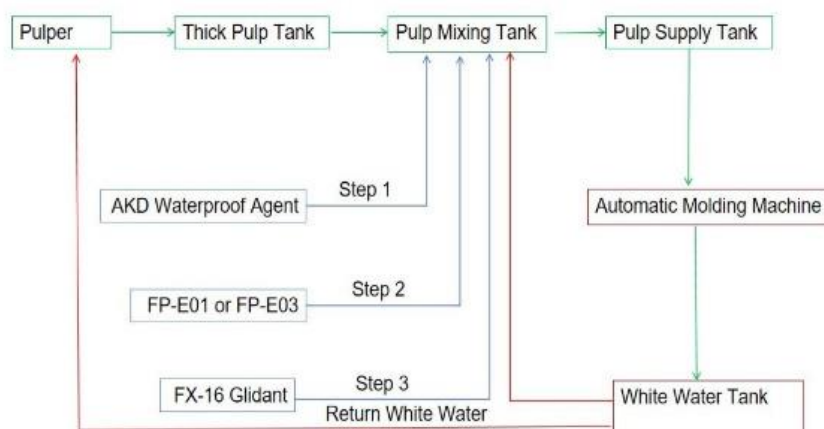

Instrukcje dla użytkowników: Informacje opublikowane w tym artykule są według nas wiarygodne. Użytkownicy muszą jednak sami zdecydować o przydatności produktu. Nasza firma nie jest w stanie zrozumieć wszystkich warunków i celów, dlatego nie może zagwarantować poprawności i przydatności produktu w określonym zastosowaniu. Przed użyciem należy dokonać dokładnej weryfikacji, a następnie samodzielnie wybrać najlepszy sposób użycia. Nasza firma gwarantuje jedynie, czy produkty odpowiadają specyfikacjom i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za marketing lub użyteczność produktów, ani za wyraźne i dorozumiane gwarancje. Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty powstałe w wyniku wypadków, a podane przez nas sugestie użytkowania nie mogą być traktowane jako przyczyna naruszenia jakichkolwiek praw patentowych.